




Cabina de dus cu hidromasaj 100X100X220cm

Model: RIVER ROUND – BR 030


Cod Romstal: 79CD1208

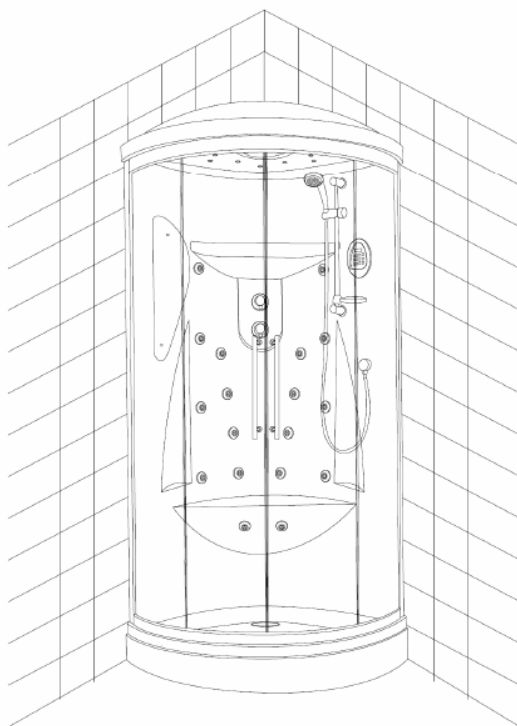

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Revizia nr. 1 / august 2018





BR – 030
Instrucțiuni de instalare

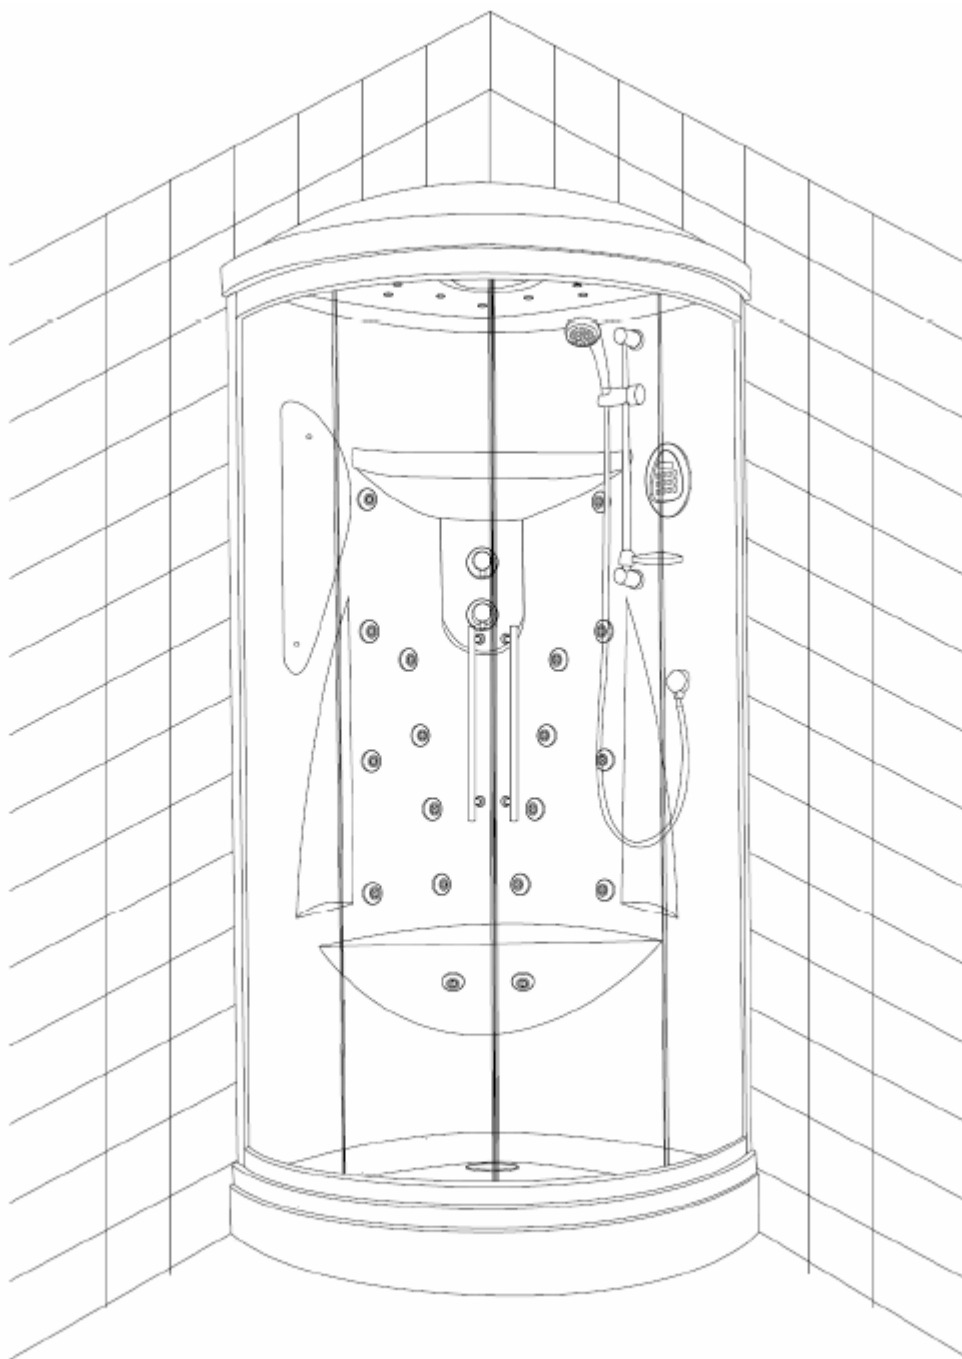


USTENSILE NECESARE (NEFURNIZATE)


Cand sunteti gata sa incepeti, asigurati-va ca aveti urmatoarele ustensile la indemana, spatiu suficient, o zona curata si uscata pentru asamblare.

Sunt necesare doua persoane. Atentie: Desi aceste informatii sunt cuprinzatoare, va recomandam mereu ca instalarea sa fie efectuata de un instalator calificat.

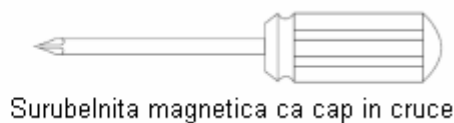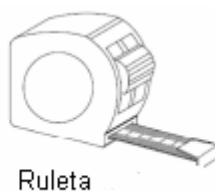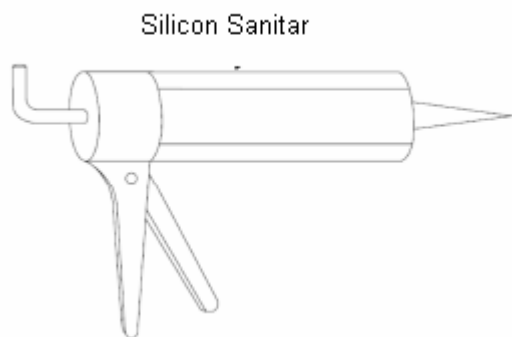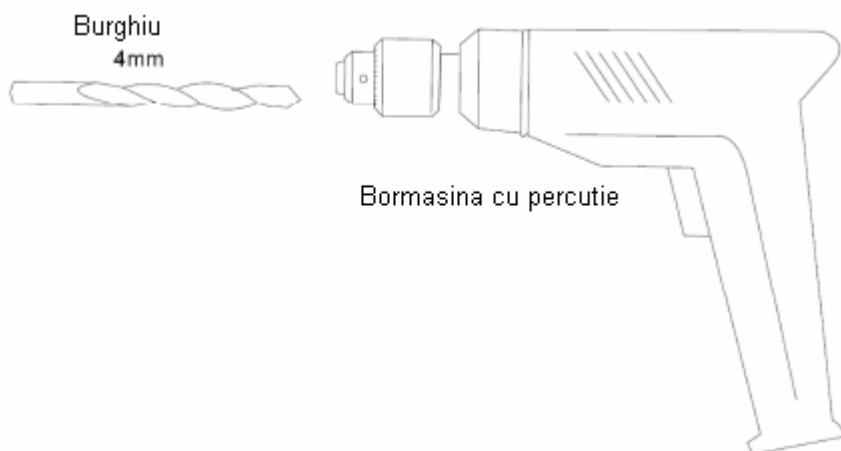


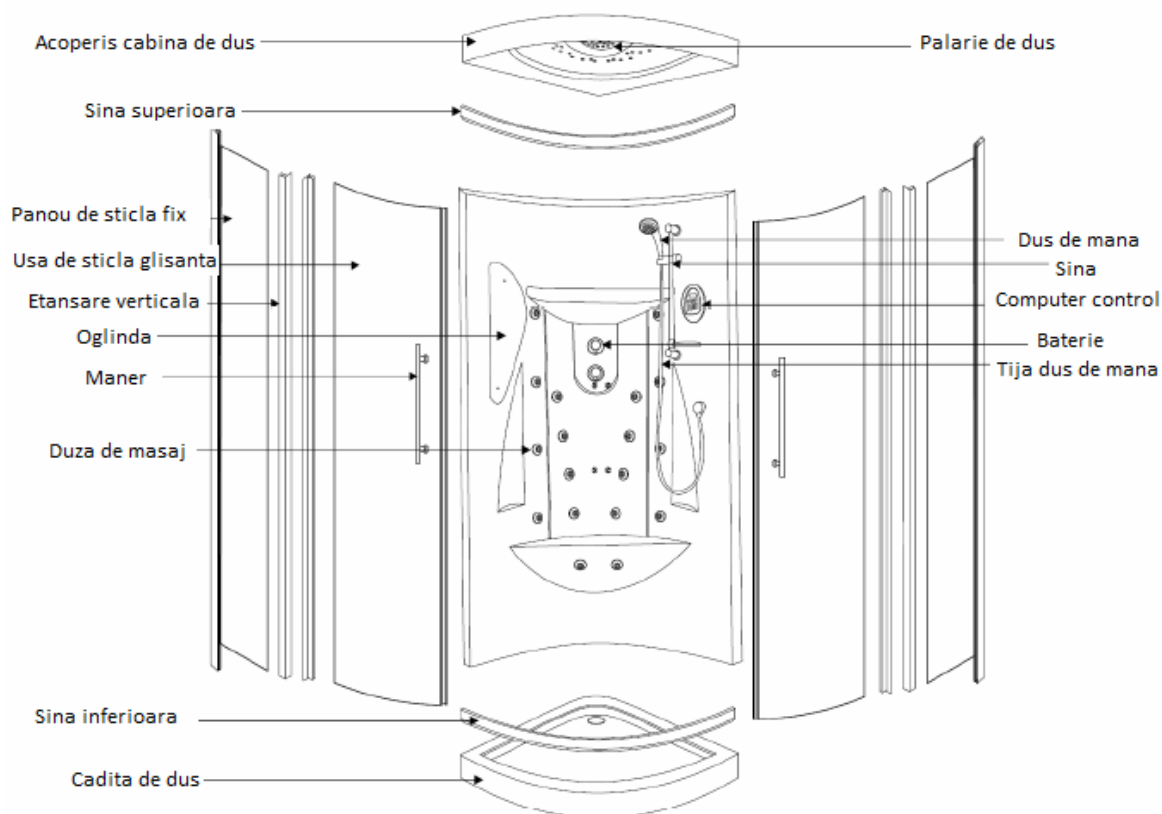

4 bucati

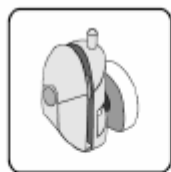

4 bucati

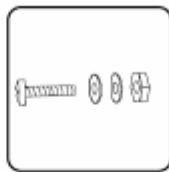

6x16mm
6 bucati



6x25mm
6 bucati




3. 5x55mm
8 bucati




4x14mm
14 bucati



4x12mm
4 bucati

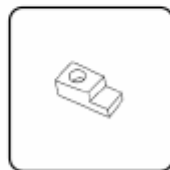


4 bucati


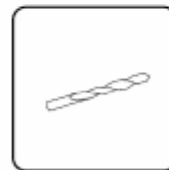




3mm gaura




Diagrama tevii posteriore

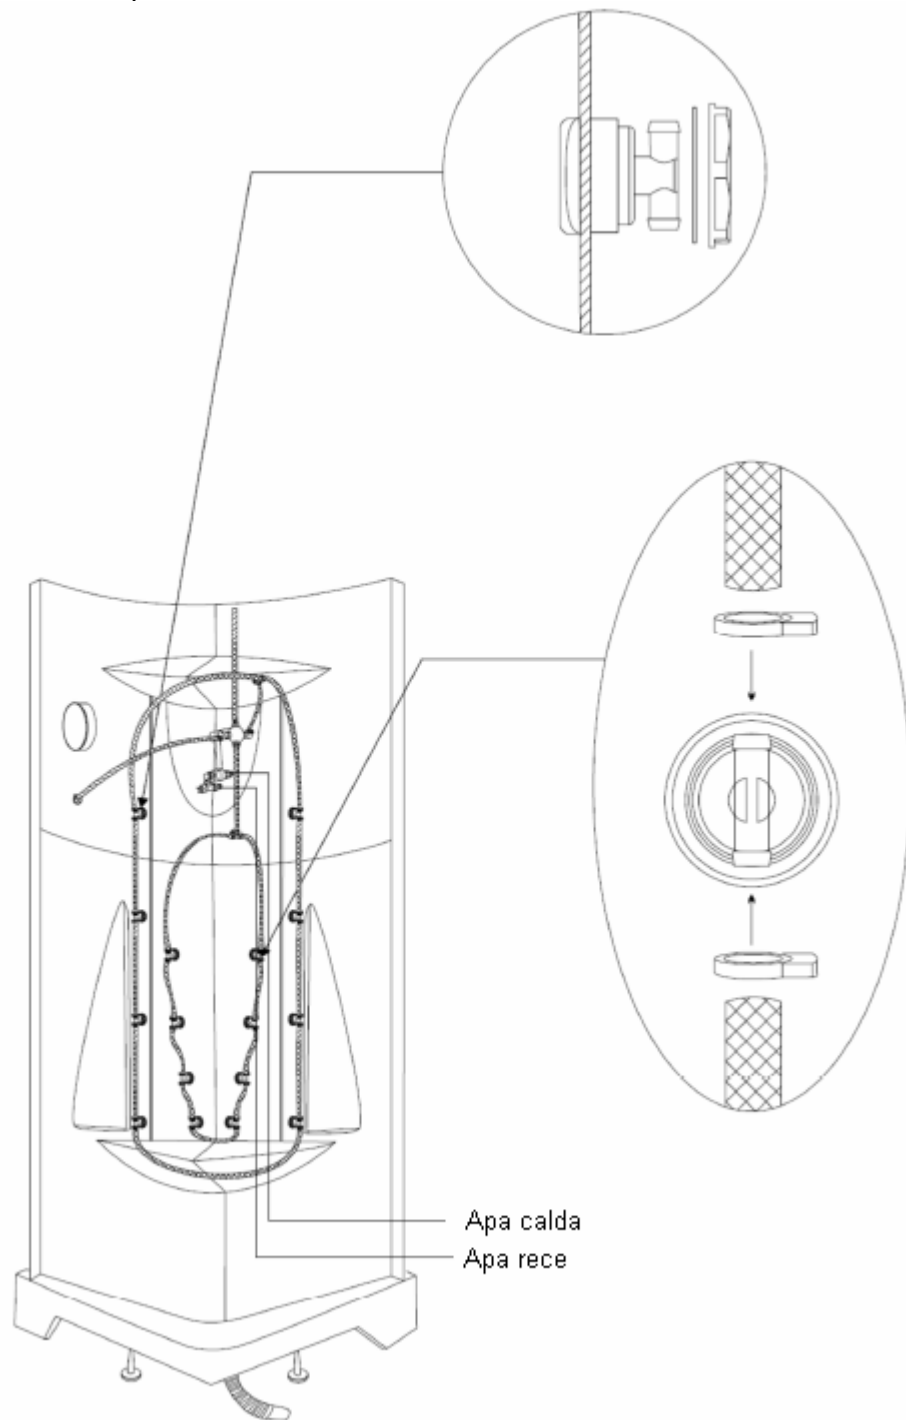



Instalarea barei culisante

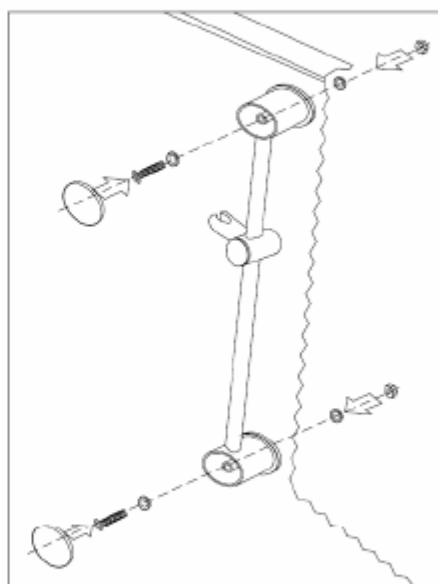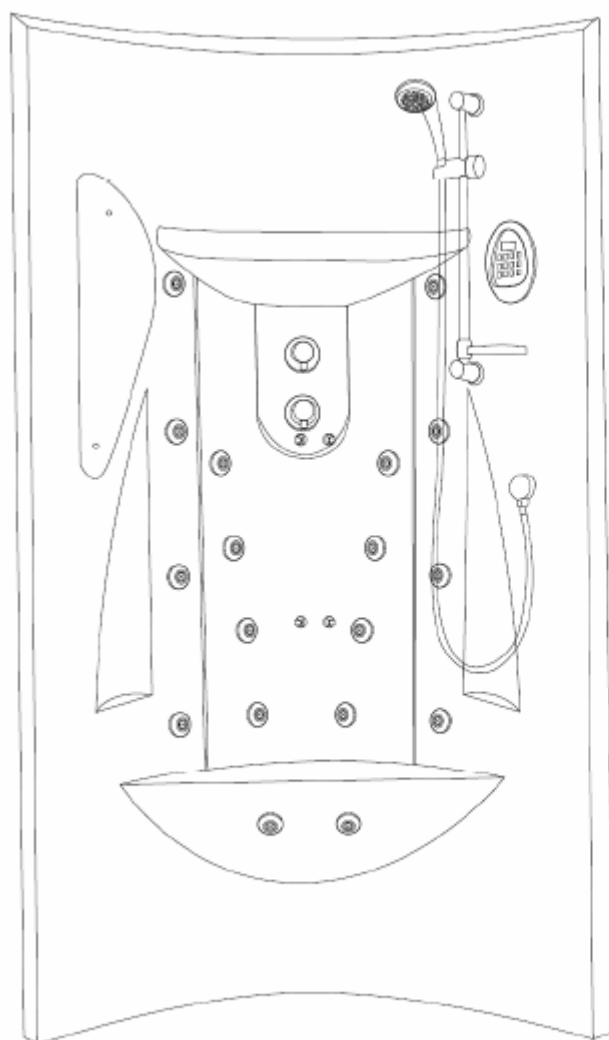



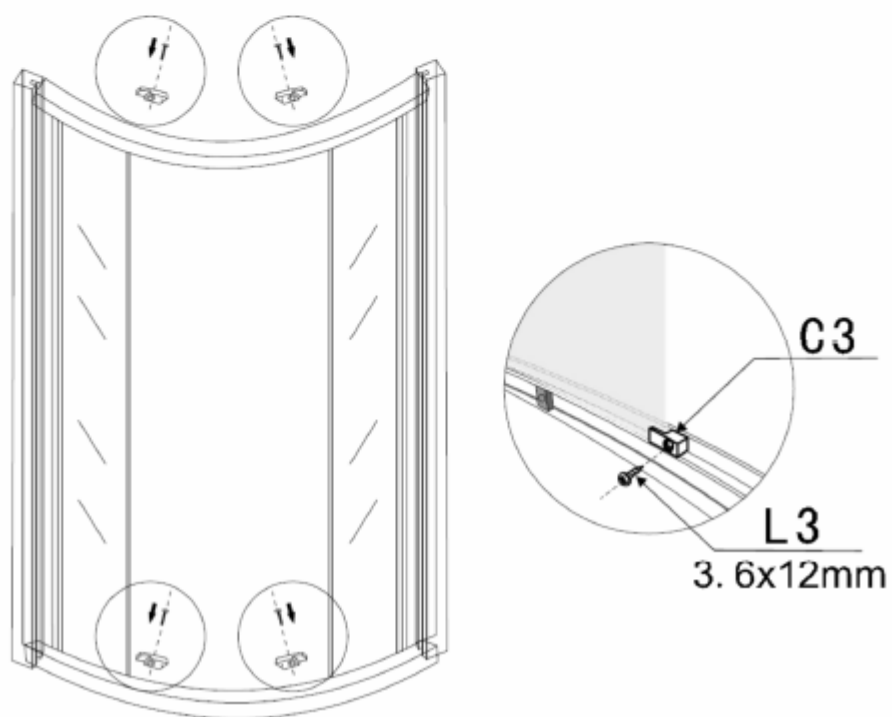
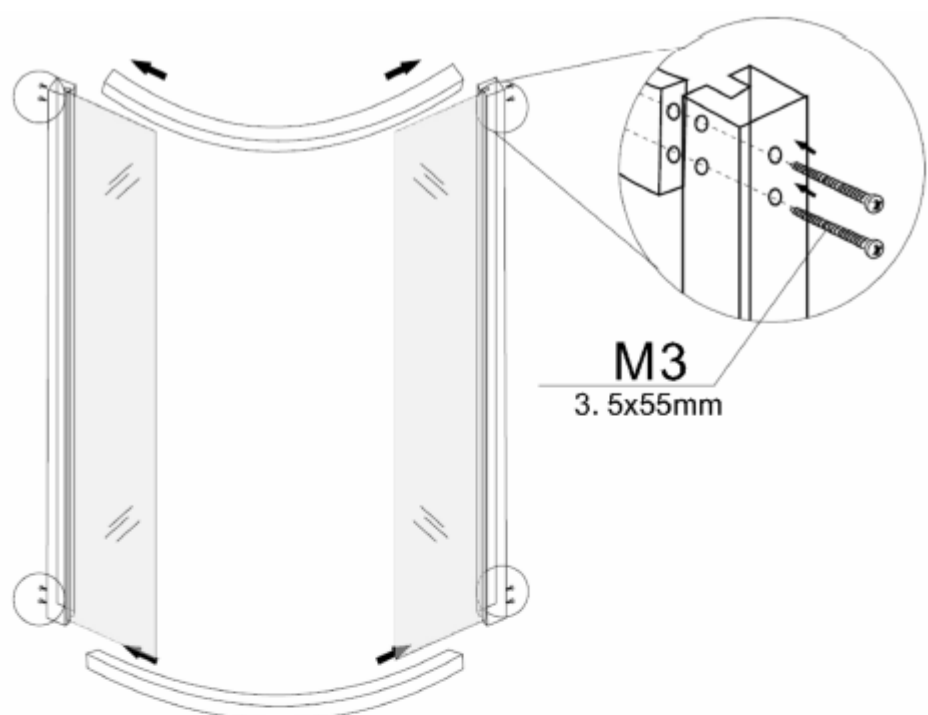


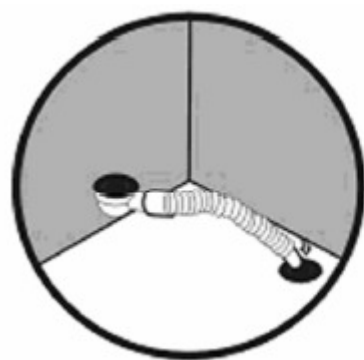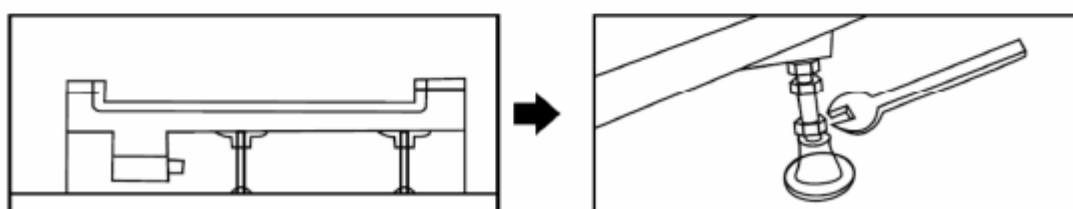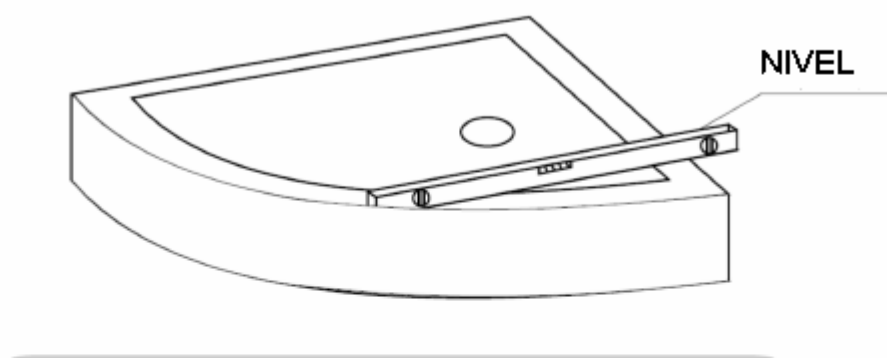



Ridicati partea posterioara a fundului caditei de dus, si apoi introduceti capatul tevii in gaura de scurgere

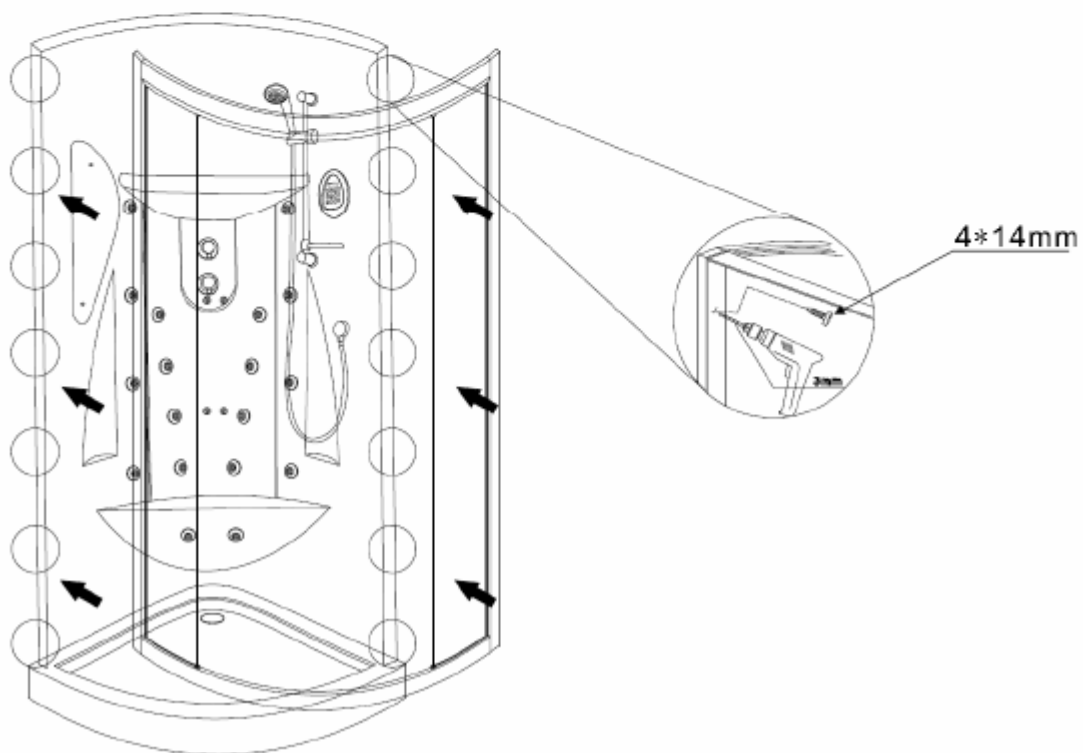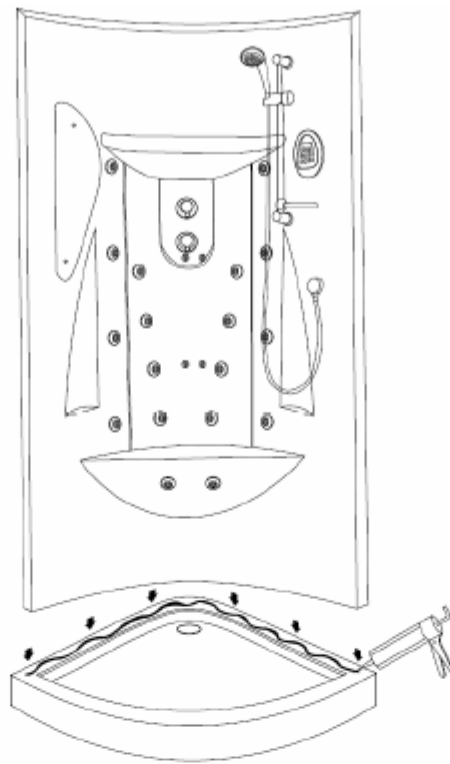

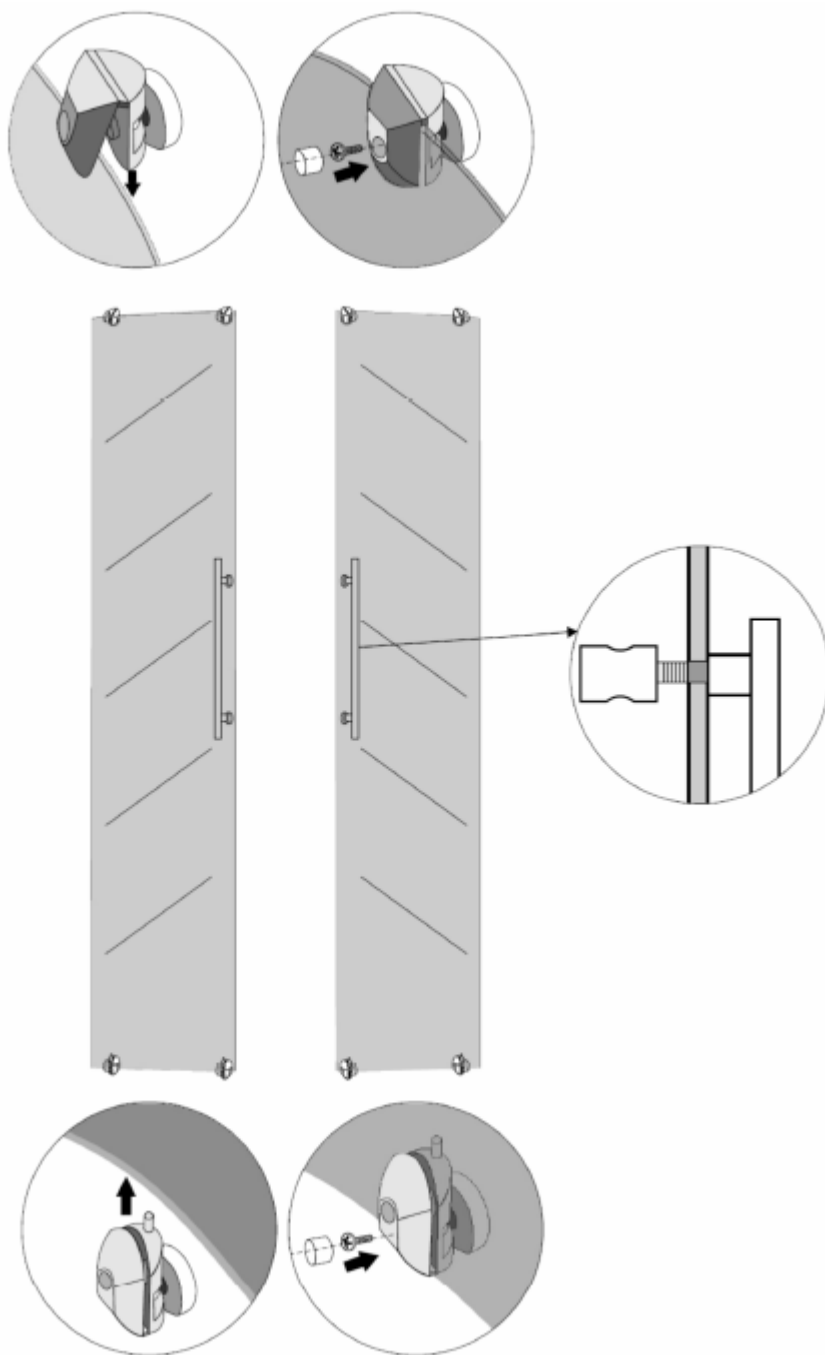


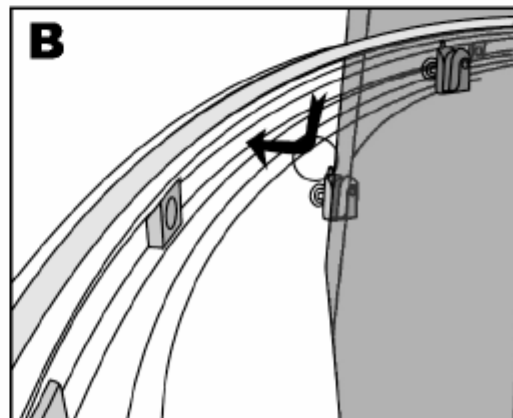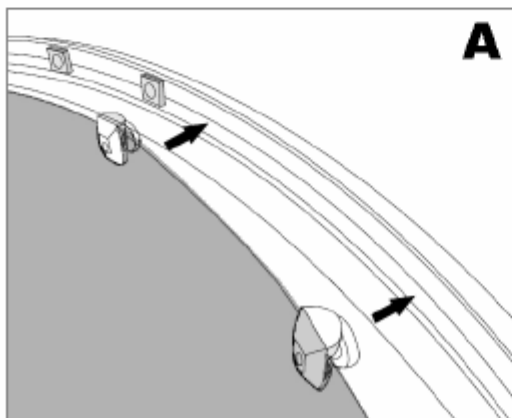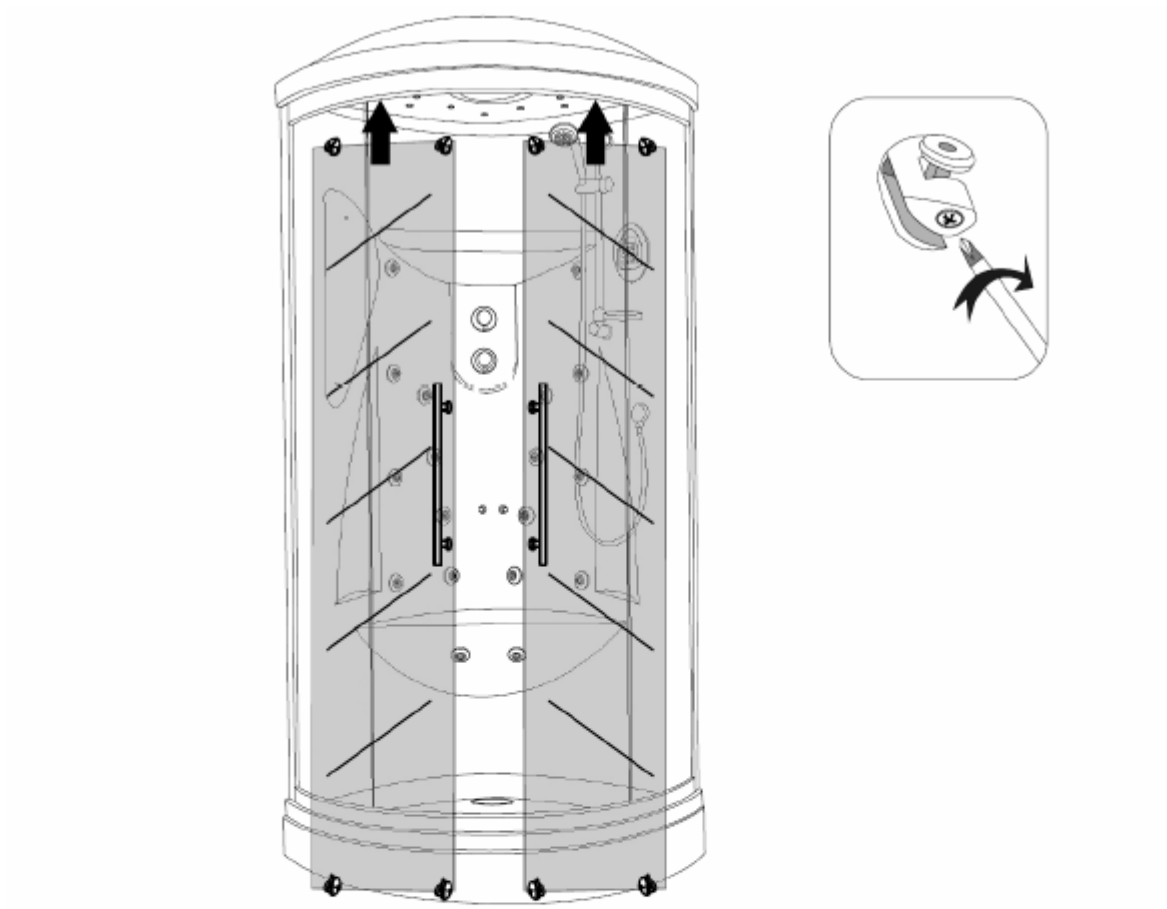

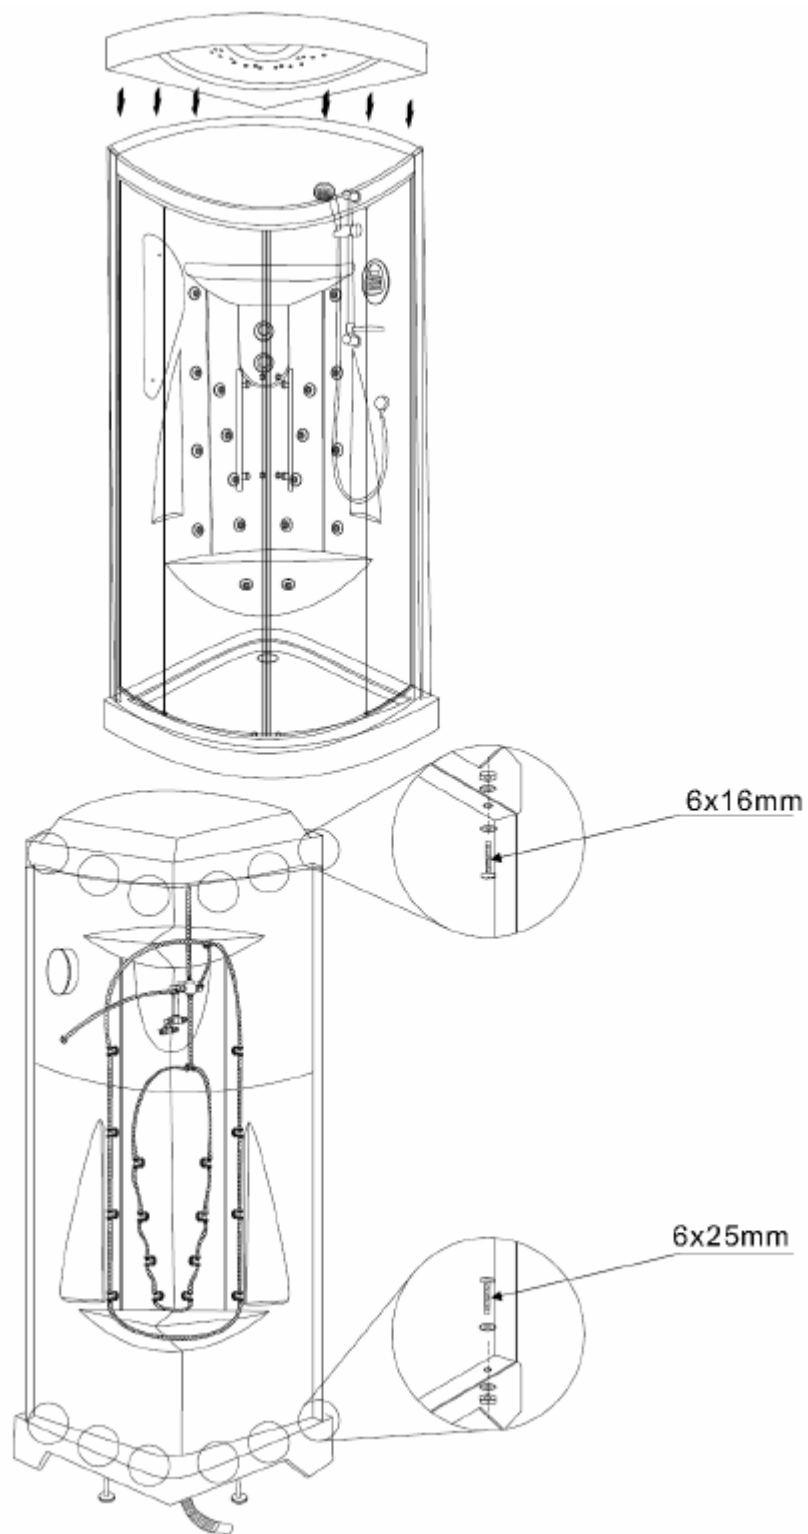

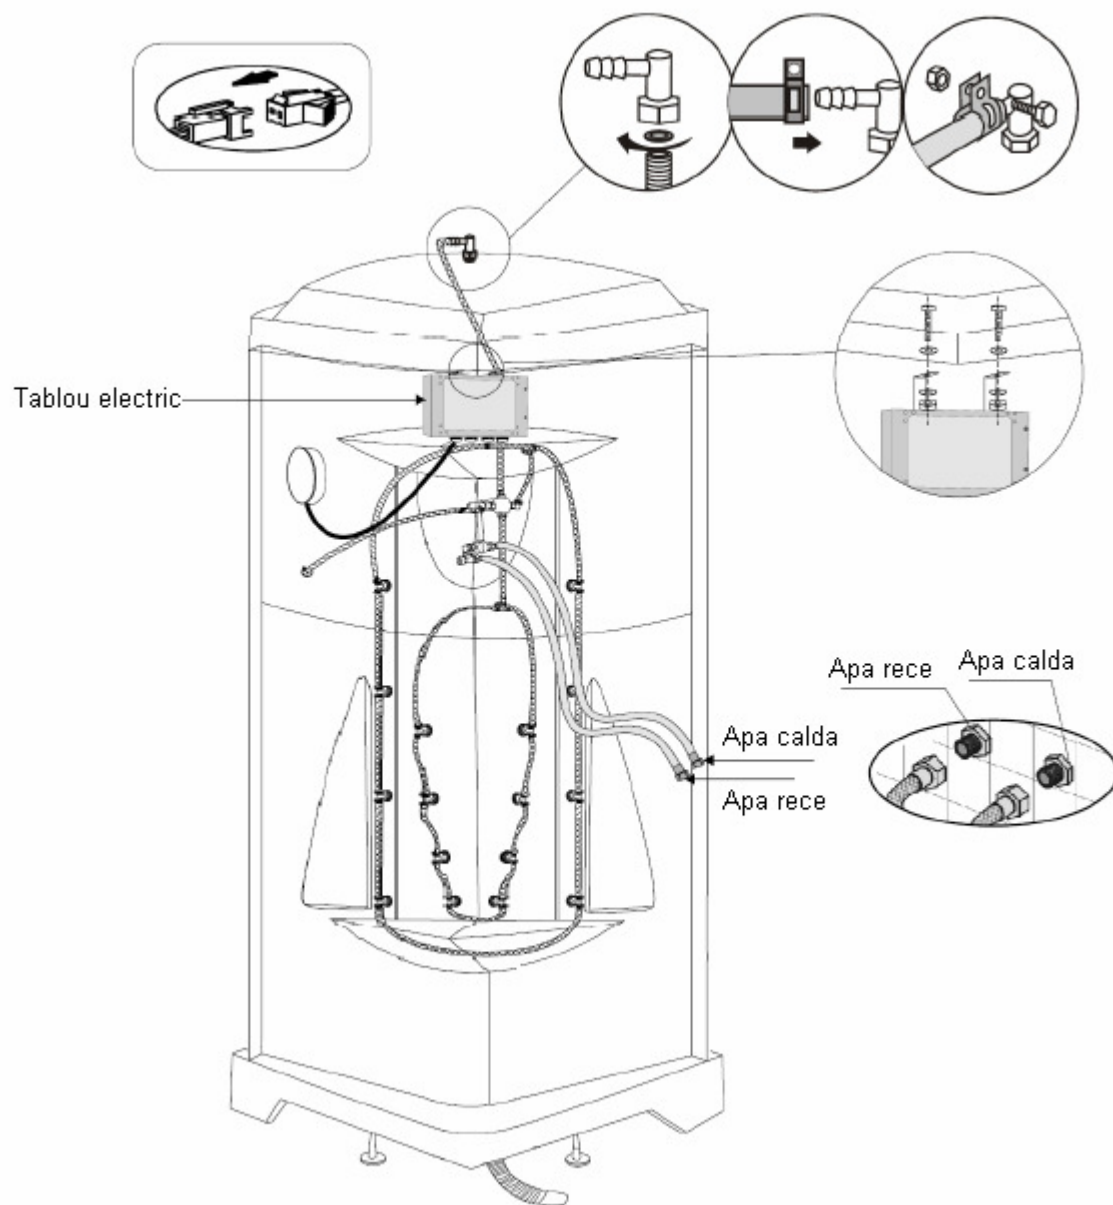

Conectati cablurile electrice de alimentare. Impamantare, etc, in mod corect. Conectati corect furtunul perei de dus, furtunul de apa calda si furtunul de apa rece. Amplasati antena in partea superioara.

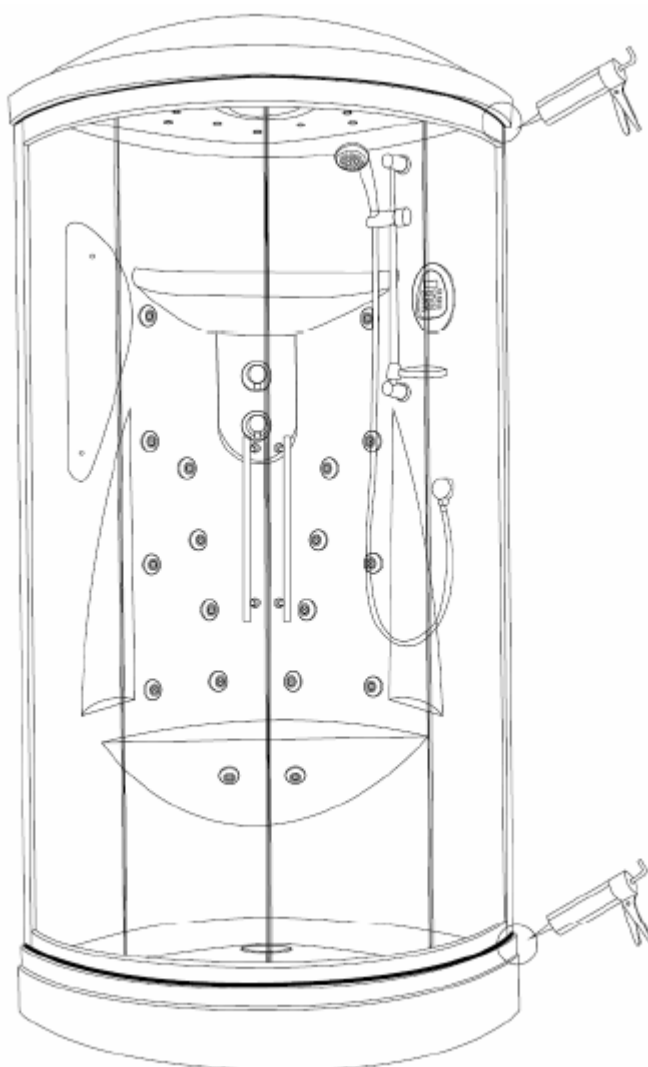



Aplicati numai silicon sanitar. Conform indicatiilor din figura de mai sus aplicati silicon de etansare deasupra imbinarilor si pe exteriorului cabinei. Nu aplicati silicon de etansare in partea interioara a cabinei de dus.

FUNCTII PANOU DE COMANDA BR – 030





Pornire (ON/OFF):



Apasand , display-ul si lumina de sus se vor aprinde, si sistemul este gata pentru toate functiile, apasand din nou , sistemul se va opri.

Functionarea luminii:



Lumina de sus se va aprinde cand porneste sistemul, apasati , pentru a stinge lumina, apasati  din nou, pentru a aprinde lumina.



Functionarea ventilatorului :



Apasati  pentru a porni ventilatorul, apasati din nou , ventilatorul este oprit.


FUNCTIONAREA ALARMEI:




Cand apare o situatie de urgenta, apasati  pentru a folosi functia de alarma. Megafonul va semnaliza alarma prin beep, iar ventilatorul si lumina de sus vor functiona. Apasati din nou  pentru a opri alarma.

Functionarea radioului FM:


Pornire: Apasati , radioul porneste cand se afiseaza simbolul frecventei.


Selectarea programelor: Apasati  pentru a porni, apasati din nou pana cand se afiseaza pe ecran **TUN**, apasati tastele „+” , „-”, pentru a regla automat frecventa, se va afisa frecventa curenta 97-108MHz).

Volum: Apasati  pentru a porni, apasati din nou pana cand se afiseaza pe ecran **VOL** apasati tastele „+ , -”, pentru a regla volumul. Volumul curent (0-10) va fi afisat.


FUNCTIA DE MEMORIE DE FUNCTIONARE

Recunoastere: Cand este pornit radioul, apasati tastele „+ , -”, pentru a recunoaste canalul daca nu a fost setat nici un parametru.


Salvare: Cand este pornit radioul, apasati  pentru a salva frecventa curenta la postul de radio curent Nr.

Cautare automata: Cand este pornit radioul, apasati  cateva secunde, iar cautarea automata va porni de la 87.0MHZ pana la 108.0MHZ. Radioul va salva posturile de radio prin semnal automat de la Nr. 1 la Nr. 15.

FUNCTIONAREA CD-ULUI

Apasand  va porni Cd-ul muzical cand se va afisa simbolul CD. Pentru ca CD-ul sa functioneze, trebuie sa fie conectat la un CD player extern.

FUNCTIONAREA TELEFONULUI

Apasati  pentru a raspunde la un apel in curs de primire. Apasati din nou pentru a inchide. Aceasta functie va functiona daca sistemul este conectat la o linie de telefonie fixa.

Functionarea si controlul aburului /ozonului:  si  - nu sunt valabile.

Colectivul de redactare a cartii tehnice:

Traducere:	Iuliana BELEGANTE
Tehnoredactare:	Iuliana BELEGANTE

BUCURESTI - ROMANIA - Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A, sector 4; Tel/Fax: 021-332.09.01, 334.94.63;
Reg. Com. J/40/14205/1994 - Cod fiscal R 5990324 - Cont RO74RNCB5010000000130001 B.C.R.
Sector 1, BUCURESTI - RO43BACX0000000030565310 HVB sucursala Grigore Mora
BUCURESTI; Capital Social: 139.400.000.000 ROL (13.940.000 RON)

