



Termostat programabil 230V

Model: HTRP230



MANUAL DE INSTALARE

# Conținut cutie

## Simboluri folosite în manual



Informații de siguranță



Important



De reținut

## Manual Contents:

Conținut cutie

Introducere

Compatibilitate și

Informații de siguranță

Instalare

Interfață

Status/Indicatori LED

Notițele instalatorului

Garanție



Termostat HTRP230



Șuruburi



1 x Manual de  
instalare

# Compatibilitatea produsului și Informații de siguranță



## Compatibilitatea produsului

Prin prezenta, Salus Controls declară că produsul este în conformitate cu cerințele următoarelor directive CE: 2014/30 / UE 2014/35 / UE și 2011/65 / UE.

Textul integral a Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă:  
[www.saluslegal.com](http://www.saluslegal.com)



## Informații de siguranță

Utilizați în conformitate cu normele de siguranță. Dispozitivul se va folosi pentru a controla temperatura din interiorul unei locuințe.



## Instalare

Acest dispozitiv va fi instalat de către o persoană competentă, instalarea fiind făcută respectându-se normele, standardele și reglementările aplicabile în statul sau orașul unde dispozitivul este instalat. Neconformarea cu standardele și regulile relevante poate duce la urmărire penală.

## Descrierea produsului

Vă mulțumim că ați achiziționat termostatul SALUS HTRP230. Acest termostat vă permite să reglați temperatura din imobil conform nevoilor dumneavoastră.

HTRP230 de la Salus Controls este un termostat ambiental programabil, cu design elegant, ecran mare LCD, prevăzut cu butoane tactile pentru a modifica temperatura conform nevoilor dumneavoastră. Acum puteți ajusta foarte simplu temperatura din casa dvs., asigurând confort întregii familii.

Sperăm să vă bucurați de produsul nostru.

## Instalarea dispozitivului

Instalați termostatul HTRP230 la o înălțime de aproximativ 1.5m de la nivelul solului. Acesta va fi montat într-o locație unde va putea fi ușor accesibil și ferit de lumina directă a soarelui sau alte surse de căldură. Termostatul poate fi montat direct pe perete.

# 1. Montarea termostatului



Îndepărtați cu atenție carcasa frontală.



Fără senzor de pardoseală




Cu senzor de pardoseală







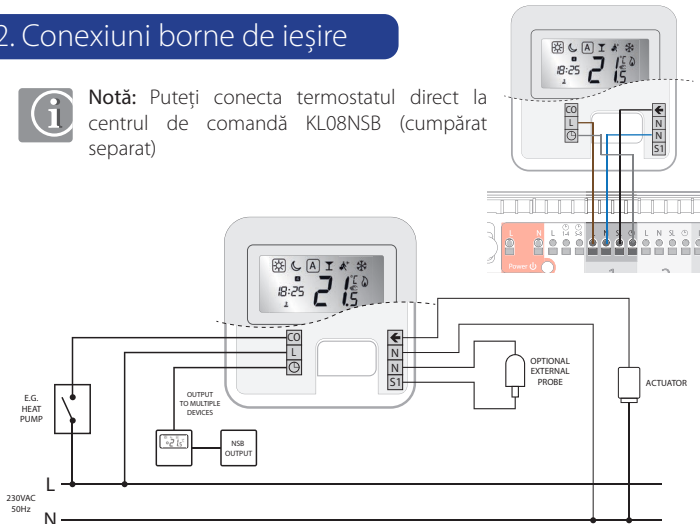



## 2. Conexiuni borne de ieșire









**Notă:** Puteți conecta termostatul direct la centrul de comandă KL08NSB (cumpărat separat)



### 3. Pictograme (continuare)





	Pătratul indică selectarea modului  ex: temperatura ridicată este selectată  temperatura ridicată nu este selectată
	Confort: Temperatură confortabilă
	Economie: Temperatură economică
	Mod AUTO ON sau AUTO OFF
	Modul Party este activ
	Modul Vacanță este activ
	Indicator Protecție Anti Îngheț: Protecția Anti Îngheț este activă. Nu funcționează în modul de răcire.
	Indicator Mod Încălzire: Modul Încălzire este în funcțiune.

## 4. Pictograme (continuare)

	Indicator Mod Răcire: Indicatorul clipește când modul răcire este activ.
	Indicator temperatură • Afîșează temperatura ambientală • Afîșează temperatura setată
	Indicator mod manual: Indicatorul mână va fi afîșat până când se va trece la următorul program.
	Indicator număr program.
	Indicator timp
	Cifrele indică ziua săptămânii



## 5. Funcții butoane



	Mod selectare. Țineți apăsat pentru a ajunge la ecranul principal fără a salva modificările
	Tasta OK. Apăsați scurt pentru a confirma selectarea. Țineți apăsat pentru a salva și a reveni la ecranul de pornire. Țineți apăsat pentru a accesa calibrarea temperaturii.
 sau 	Creșterea sau descreșterea temperaturii stabilite.



Notă: Iluminarea ecranului este pornită la atingerea oricărui buton.




## 6. Setare Dată și Oră

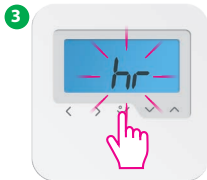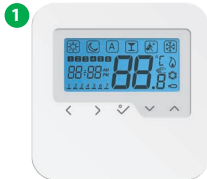








La prima pornire, va trebui să setați data și ora.






Apăsați  pentru confirmare




Apăsați  sau  pentru a alege formatul de 12/24h și apăsați  pentru a confirma.


- 5**  Setați ora folosind  sau 
- 6**  Setați minutele folosind  sau   
Apăsați  pentru a confirma.
- 7**  Setați data folosind  sau   
Apăsați pentru a confirma 
- 8** 






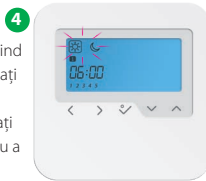
Notă: Aveți acces la dată și oră, ținând apăsat . Apoi apăsați  și 



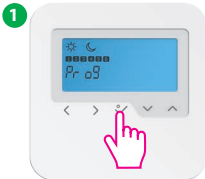


## 7. Setarea programelor


Puteți personaliza programele ținând apăsat  când sunteți la ecranul de pornire.



Stabiliți ora folosind  sau . Apăsați  pentru a confirma. Repetați procedura pentru a stabili minutele.



Selectați programul dorit  sau  apăsând  sau . Apăsați  pentru a confirma.

 **Notă:** Dacă doriți să alegeți un alt profil de program (din cele 5 disponibile), intrați în Setări Avansate (Installer Mode) , alegeți opțiunea d17, iar apoi selectați programul dorit.

## 7. Setarea programelor

Puteți alege și personaliza oricare dintre aceste programe:

### Profil Program 1

5 zile (de Luni până Vineri)			
Program	Ora	Indicator mod încălzire	Indicator mod răcire
1	6:00	Confort	Confort
2	9:00	Economie	Economie
3	16:00	Confort	Confort
4	23:00	Economie	Economie
5	--:--	--:--	--:--
6	--:--	--:--	--:--

2 zile (de Sâmbătă până Duminică)			
Program	Ora	Indicator mod încălzire	Indicator mod răcire
1	7:00	Confort	Confort
2	23:00	Economie	Economie
3	--:--	--:--	--:--
4	--:--	--:--	--:--
5	--:--	--:--	--:--
6	--:--	--:--	--:--

## 7. Setarea programelor

### Profil Program 2

5 zile (de Luni până Vineri)			
Program	Ora	Indicator mod încălzire	Indicator mod răcire
1	6:00	Confort	Confort
2	22:30	Economie	Economie
3	--:--	--:--	--:--
4	--:--	--:--	--:--
5	--:--	--:--	--:--
6	--:--	--:--	--:--

2 zile (de Sâmbătă până Duminică)			
Program	Ora	Indicator mod încălzire	Indicator mod răcire
1	7:00	Confort	Confort
2	23:00	Economie	Economie
3	--:--	--:--	--:--
4	--:--	--:--	--:--
5	--:--	--:--	--:--
6	--:--	--:--	--:--

## 7. Setarea programelor

### Profil Program 3

5 zile (de Luni până Vineri)			
Program	Ora	Indicator mod încălzire	Indicator mod răcire
1	5:00	Confort	Confort
2	8:00	Economie	Economie
3	14:00	Confort	Confort
4	22:00	Economie	Economie
5	--:--	--:--	--:--
6	--:--	--:--	--:--

2 zile (de Sâmbătă până Duminică)			
Program	Ora	Indicator mod încălzire	Indicator mod răcire
1	7:30	Confort	Confort
2	22:30	Economie	Economie
3	--:--	--:--	--:--
4	--:--	--:--	--:--
5	--:--	--:--	--:--
6	--:--	--:--	--:--

## 7. Setarea programelor

### Profil Program 4

5 zile (de Luni până Vineri)			
Program	Ora	Indicator mod încălzire	Indicator mod răcire
1	6:00	Confort	Confort
2	9:00	Economie	Economie
3	15:00	Confort	Confort
4	22:30	Economie	Economie
5	--:--	--:--	--:--
6	--:--	--:--	--:--

2 zile (de Sâmbătă până Duminică)			
Program	Ora	Indicator mod încălzire	Indicator mod răcire
1	7:30	Confort	Confort
2	23:00	Economie	Economie
3	--:--	--:--	--:--
4	--:--	--:--	--:--
5	--:--	--:--	--:--
6	--:--	--:--	--:--



## 7. Setarea programelor

### Profil Program 5

5 zile (de Luni până Vineri)			
Program	Ora	Indicator mod încălzire	Indicator mod răcire
1	6:00	Confort	Confort
2	10:00	Economie	Economie
3	16:00	Confort	Confort
4	23:00	Economie	Economie
5	--:--	--:--	--:--
6	--:--	--:--	--:--

2 zile (de Sâmbătă până Duminică)			
Program	Ora	Indicator mod încălzire	Indicator mod răcire
1	7:30	Confort	Confort
2	23:30	Economie	Economie
3	--:--	--:--	--:--
4	--:--	--:--	--:--
5	--:--	--:--	--:--
6	--:--	--:--	--:--

## 8. Resetarea termostatului



Țineți apăsată butoanele indicate timp de 3 secunde.




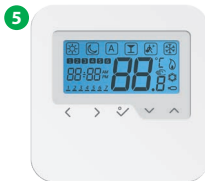
Selectați P47 dacă doriți să reveniți la setările din fabrică.



Apăsați  pentru a confirma.



Apăsați  pentru a confirma.




## 9. Setări Avansate (doar pentru instalator)

1



Țineți apăsată  
butoanele indicate  
timp de 3 secunde

2

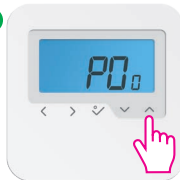

Selectați P49  
pentru a intra  
în meniul Setări  
Avansate.




3



Apăsați   
pentru a confirma.

4



Ați ajuns la meniu  
Setări Avansate.  
Alegeți o opțiune  
folosind  sau   
Apăsați   
pentru a confirma.



**Notă:** Această funcție vă permite să vă personalizați termostatul după cum doriți.  
pentru a face acest lucru, vă rugăm să consultați tabelele de la paginile următoare

## 10. Explicarea funcțiilor

dxx	D = Setare funcție	Parametrii/ Valori	Definition	Default value
d01	Comandă încălzire	0	PWM (Modularea duratei impulsurilor)	0
		1	ON-OFF: 0.5C ( $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$ )	
		2	ON-OFF: 1.0C ( $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ )	
d02	Calibrare	de la -3.00C la +3.00C	Calibrarea se poate face în pași de 0.5°C	0.0°C
d03	Senzor extern de pardoseală (S1/S2)	0	Senzor extern neconectat	0
		1	Senzor extern conectat	
d04	Senzor temperatură ambientală sau senzor de pardoseală	0	A: dacă d03 = 0, senzorul intern comandă temp. ambientală A: dacă d03 = 1, senzorul extern comandă temp. ambientală, senzorul intern este dezactivat.	0
		1	F: dacă d03 = 0, senzorul intern comandă temp. ambientală F: dacă d03 = 1, senzorul intern este dezactivat, iar cel extern temp. ambientală	
d05	Comandă răcire	1	ON-OFF: 0.5°C ( $\pm 0.25^{\circ}\text{C}$ )	2
		2	ON-OFF: 1.0°C ( $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ )	
d07	Protecția robinetilor	0/1	Pornită	1
d08	Interval de temperatură anti-îngheț	5°C - 17°C		5.0°C

## 10. Explicarea funcțiilor

d09	Format oră 12/24	0	12hr	1
		1	24hr	
d11	Oră VARĂ/IARNĂ (Activ)	0	Off (INACTIV)	1
		1	On (ACTIV)	
d12	Interval de temperaturi mod încălzire	5°C - 35°C		35°C
d13	Interval de temperaturi mod răcire	5°C ÷ 40°C		5°C
d14	Interval protecție senzor de pardoseală Limită temp. superioară	11°C - 45°C	Termostatul va decupla când se va depăși limita de temp. (se setează în pași de 0.5°C)	27°C
d15	Interval protecție senzor de pardoseală Limită temp. inferioară	6°C - 40°C	Termostatul va decupla când temp. va fi sub limita (se setează în pași de 0.5°C)	10°C
d16	Limită de protecție pardoseală (limită temp. inferioară -mod răcire)	6°C - 45°C	Termostatul va decupla când temp. va fi sub limita (se setează în pași de 0.5°C)	6°C

## 10. Explicarea funcțiilor

d17	Selectarea programului predefinit	1-5	Alegeți unul dintre cele 5 programe predefinite. Odată selectat, programul predefinit va înlocui programul curent. Programul predefinit selectat poate fi editat din meniul Setările Utilizatorului.	1
d18	Selectare Mod Încălzire/Răcire	0 sau 1	0: Fără conexiune 1: Conexiune	0
d19	Blocare Răcire	0 sau 1	0: Răcire permisă 1: Răcire dezactivată	0
d20	Selectarea numărului de actuator	de la 1 la 5	1: conectare 1 actuator 2: conectare 2 actuator 3: conectare 3 actuator 4: conectare 4 actuator 5: conectare 5 actuator	1

## 11. Blocare Mod Răcire


Când termostatul este setat pe Modul Răcire Oprit (d19-->1) funcția de răcire va fi blocată în camere, până când dispozitivul va primi comandă de încălzire. În timpul perioadelor în care modul răcire este blocat, nu va fi afișată nicio pictogramă pe ecran. Pictograma fulg de nea nu va de asemenea afișată.



Notă: d19 va fi disponibil doar dacă d18 este setat pe 1 (Selectarea Mod Încălzire/Răcire va fi conectată).


## 12. Mod Party

1

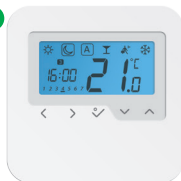


Apăsați < sau > pentru a selecta Modul Party.

2

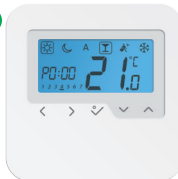

Apăsați ✓ sau ^ pentru a alege timpul pentru Modul Party.

3

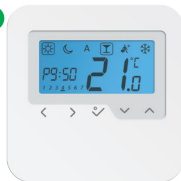



Perioada maximă permisă pentru Modul Party este de 9 h 50 min și poate fi setată de la 0 la 10 min.



Dacă doriți să ieșiți din Modul Party, apăsați < sau > pentru a selecta un alt program □. În momentul în care Modul Party finalizează număratoarea inversă, se resetează automat pe 0 minute.

## 13. Mod Vacanță



Apăsați  sau   
pentru a selecta  
Modul Vacanță.



Apăsați  sau   
pentru a selecta  
numărul de zile  
de vacanță.




**Notă:** Modul Vacanță se oprește când atinge ziua 0, după care dispozitivul intră din nou pe Modul Auto.




## 15. Calibrarea termostatului




Țineți apăsat  pentru a intra în meniul Setări.



Țineți apăsat  pentru a intra în meniul Setări.



Apăsați  sau  pentru a stabili temperatura de calibrare.

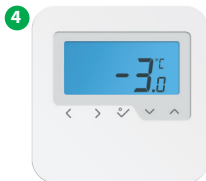

Calibrarea poate fi setată între -3°C și +3°C.

Apăsați  pentru a confirma modificarea.

# Detalii Tehnice

Model:	VHTRP230
Alimentare	230 V AC, $\pm 10\%$ , 50/60 Hz
Operare	230 V: 1,8 W
Temperatura	Ajustabilă
Interval de temperatură	5°C – 35°C
Histereză	+/- 0,5°C
Temperatură de depozitare	de la -20°C până la +60°C
Temperatura ambiantală	de la 0 °C până la 45 °C
Grad de protecție	IP 30
Certificat de conformitate	Class II ( EN60730 )
Material	PC, V2
Culoare	RAL 9010, alb
Conexiuni	Cleme cu șuruburi
Greutate	125 g net / 170 g brut
Funcție (PWM)	Da
Ceas, Timer	Da, programabil
Moduri	3 (Confort, Economic, Automat)
Încălzire și Răcire	Da, comutare cu comandă externă (230 V)
Modificare parametrilor	Da, în setări avansate
Dimensiuni	85mm*85mm*25mm

## Garanție

SALUS Controls warrants that this product (HTRP230) will be free from any defect in materials or workmanship, and shall perform in accordance with its specification, for a period of five years from the date of installation. SALUS Controls sole liability for breach of this warranty will be (at its option) to repair or replace the defective product.

Customer Name: .....

Customer Address: .....

.....

..... Post Code: .....

Tel No: ..... Email: .....

Engineers Company: .....

Tel No: ..... Email: .....

Installation Date: .....

Engineers Name: .....

Engineers Signature: .....

SALUS Controls România SRL  
Strada Traian Vuia 126  
Cluj-Napoca

Tel: 0364 435 696

Email: [office@saluscontrols.ro](mailto:office@saluscontrols.ro)

[www.saluscontrols.ro](http://www.saluscontrols.ro)



SALUS Controls este membră Computime Group

Mentținând politica de continuă dezvoltare a produsului, SALUS Controls își rezervă dreptul de a modifica specificațiile, design-ul și materialele produselor enumerate în această broșură fără notificare prealabilă.

Pentru varianta PDF a manualului, accesați [www.saluscontrols.ro](http://www.saluscontrols.ro)

Issue Date: Feb 2016  
00188

