

LUDICA

170x70xH40/62 cm

volum apa 200 (max. 260) Ltr.

Fișă tehnică

Cada trebuie instalată de personal autorizat în domeniul electric și sanitar. Înainte de montarea căzii, instalatorul trebuie să constate dacă circuitul electric are protecție diferențială (0,03A) iar împământarea corespunde legilor nationale în vigoare, referitor la instalatii electrice în băi. Cada cu hidromasaj trebuie conectată permanent la sistemul electric (cu cablu H05-3x2,5mm², cu 3 fire cu secțiune de 2,5mm²), prin intermediul unui întrerupător bipolar cu deschidere de minim 3mm între contacte și puterea nominală (KW) corespunzătoare aplicatiei deservite, localizat departe de zonele 0,1,2,3 și cele unde pot ajunge jeturile de apă.

ECHIPARE, SISTEM	Specificatii electrice						Jeturi			Dimens. colet			Greutate	
	V	A	KW	Hz	.grd.prot.	Hidro	Aer	Dorsale	Lung.	Lat.	Inalt.	Net	Brut	
Fara hidromasaj	-	-	-	-	-	-	-	-	170	70	46	21	24	
HIDRO	220	2,8/4**	0,7/1**	50	Ipx5	6	-	(6)*	174	77	83,5	50	62	
HIDRO-AIR	220	6,8	1,3/1,6**	50	Ipx5	6	12	(6)*	174	77	83,5	57,6	69,6	
DUO-LIGHT	220	6,8	1,3/1,6**	50	Ipx5	6	12	(6)*	174	77	83,5	58,6	70,6	
DUO-TRONIC	220	13,6	2,6/2,9**	50	Ipx5	6	12	(6)*	174	77	83,5	70,7	82,7	
Baterie pe cada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* kit optional cu 6 jeturi dorsale

** up-grade pompa de la 0,7 la 1kW

Ludica



Ludica HIDRO AIR



Ludica DUO TRONIC



Ludica HIDRO



Ludica DUO LIGHT



Ludica full option



INSTRUCTIUNI DE TRANSPORT,

MONTAJ SI INTREȚINERE

PENTRU CAZI ACRILICE

Căzile acrilice se vor transporta în poziția indicată ("↑" verticală), în cutii colective specifice, pe paleti corespunzători, în mijloace de transport adecvate, pentru evitarea loviturilor, șocurilor și a vibrațiilor.

Pentru transportul individual se va evita asezarea în vecinătatea corpurilor cu muchii ascuțite, capabile să zgăre sau să spargă cada. Pentru a preveni deteriorarea produsului, foliile de protecție se vor înălțura numai înaintea montajului final al produsului.

În funcție de tipul și zona de amplasare, diferă modul de montaj al căzii, respectiv al panourilor, după cum urmează:

Cazul I - Montarea căzii fără sisteme speciale de prindere (pe pat zidit ce copiază fundul căzii) cu perete zidit și usă de vizitare la sifon si ventilare:

- se poționează cada să rămână loc pentru demontarea sifonului și a preaplinului;
- se verifică orizontalitatea căzii fată de linia inferioară a rebordului căzii.

Pentru cada încastrată zidaria nu poate fi retrasă mai mult de 1 cm fată de marginea exterioară a căzii. Este necesar un panou de ventilatie și inspecție de dimensiuni potrivite.

Cazul II - Montarea căzii cu sisteme speciale de prindere de zid și suport,(montat sub fundul căzii) cu panou:

- se asamblează suportul căzii prin montarea tijelor filetate (3) pe profilul de susținere (2), cu ajutorul piulitelor;

- se prind ansamblurile realizate de partea rigidizată a bazei căzii, după o trasare prealabilă, la maxim 65cm., cu ajutorul holzsuruburilor de 3,5x16mm;

- se montează cada pe poziție atfel încât să rămînă loc sub marginea inferioară a căzii pentru panou (cca. 57-58 cm.), reglajul, orizontalității căzii, se realizează cu ajutorul piulitelor (5);





- se montează pe perete profilul de susținere lateral (1), după linia de montaj, la marginea căzii cu ajutorul dibrurilor și a holzsuruburilor de 6x60mm;

- se asează cada astfel încât marginea ei să se sprâjne pe profilul de susținere lateral (1);

- se regleză picioarele căzii pe înălțime astfel încât să se obțină stabilitatea căzii – optional se pot prinde tălpile suportului de pardoseală cu dibruri și holzsuruburi sau adeziv siliconic;

Nota:

Dimensiunile de gabarit sunt date in centimetri. Dimensiunile reale pot diferi cu ± 1 cm.

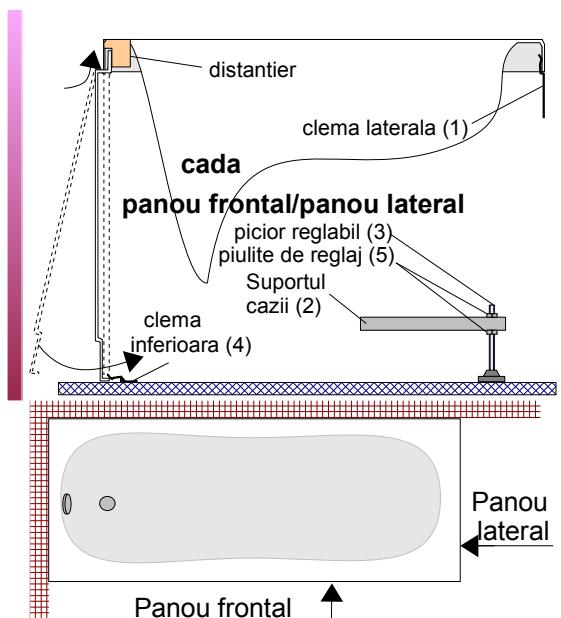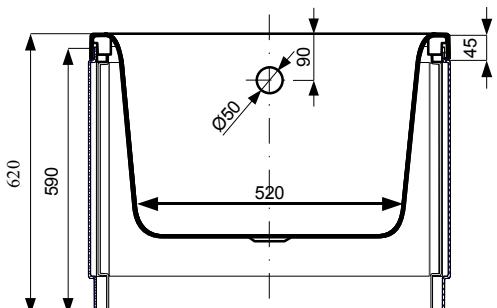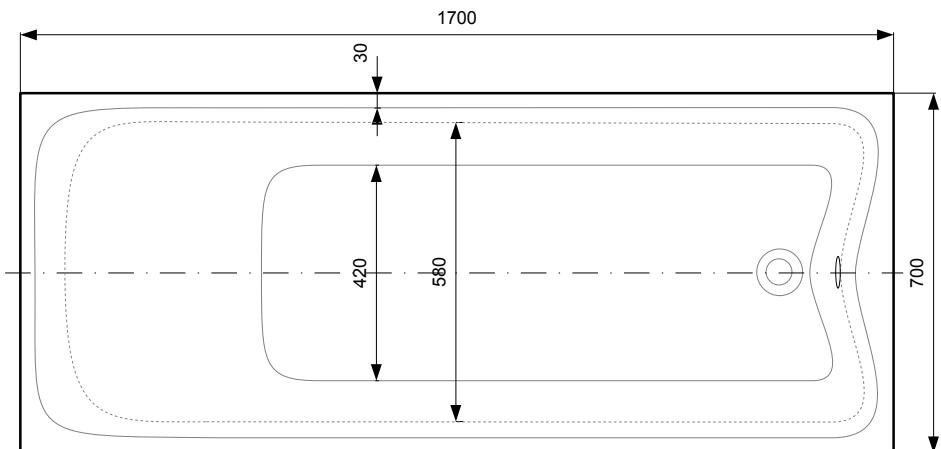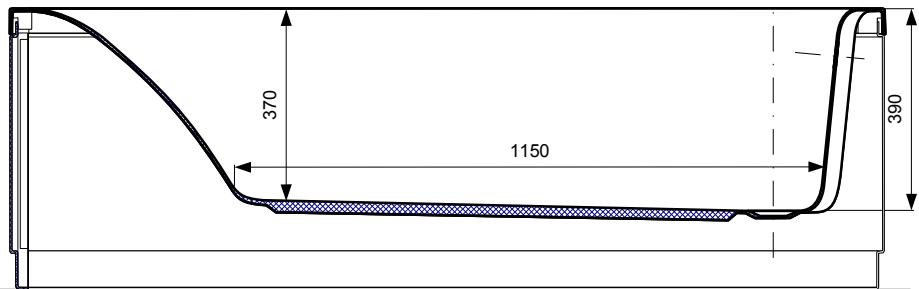

Pentru adezivarea elementelor de montaj, trebuie degresata suprafata

- se ia un reper pe pardoseala cu ajutorul nivelei (bolobocului), pentru montarea clemelor de prindere a panoului de pardoseala (4);
- clemele sunt autoadezive. Pentru suprafete ce nu permit lipirea clemelor, montarea se va face cu ajutorul suruburilor autofiletante si a dibrurilor;
- pentru asezarea cazii intre 3 pereti (in nisa) este necesara montarea doar a panoului frontal;
- in cazul montajului de colt, langa un perete sau central, se vor pune intai panourile laterale (cele mici) si in final cele frontale;
- la partea superioara a cazii, panourile se vor monta intre marginea cazii si distantierul aflat dupa aceasta, sau dupa caz, la cazile de colt semirounde cu un singur panou, in clemele superioare (6).

INSTRUCTIUNI DE INTREȚINERE

Intretinerea suprafetelor se face cu detergenti obisnuiti estimati curatirii obiectelor sanitare si mobilierului de baie. Este interzisa folosirea detergentilor corozivi si a celor care contin granule abrazive. De asemenea este interzisa folosirea buretilor sau a altor obiecte de curatat abrazive si a substantelor ce au in componenta: amoniac, alcooli, diluantii de orice natura organica, acetona si produsi ce contin aceste substante.

PENTRU ECHIPARI ELECTRICE

Cada trebuie conectata la sistemul de impamantare al cladirii prin intermediul unei conexiuni pe suport. Cand cada este incastrata, garantia va fi valida doar daca zidaria este prevazuta cu grile de aerisire si usi de inspecție de dimensiuni potrivite. Important este si ca demontarea cazii sa se faca in orice moment fara afectarea cu nimic a peretilor.

ATENTIE: daca toate sau una din conditiile anterior descrise nu satisfasca securitatea cazii cu hidromasaj nu poate fi acordata garantie si de asemenei, fabricantul va fi exonerat de orice raspundere pentru daune cauzate de produs.

In situatiile in care conditiile de instalare nu sunt satisfacute, garantia va acoperi doar componente defecite nu si manopera necesara pentru demontarea cazii.

NOTA:

Pentru cazi fara sistem pregatiti cablul de forta doar daca sunt instalate optionalele cromoterapie si/sau radio. Pregatiti cablul de impamantare in toate cazurile. Pentru baterii ca in catalog, utilizati racordurile (1) si (2).

Pentru baterii montate pe perete, in pozitia (3), cotele din desen reprezinta centrul bateriei. Bateria pentru umplerea cu apa a cazii trebuie sa depaseasca cu cel putin 5 cm marginea cazii (pe verticala).

LEGENDA

- 1- Montaj baterie pe perete.
- 2 - Iesire cablu alimentare de forta tip H05 3x2.5mm lung.3m. si iesire pentru cablu impamantare
- 3 - Scurgere pardoseala Ø 40 / pozitie sifon cada.

